




PRO290 STEAMER

BRUKSANVISNING

Bruks- og Sikkerhets-instruksjoner

Før du tar i bruk din Propress steamer, være vennlig å lese denne bruksanvisningen grundig og ta vare på den til fremtidig bruk.

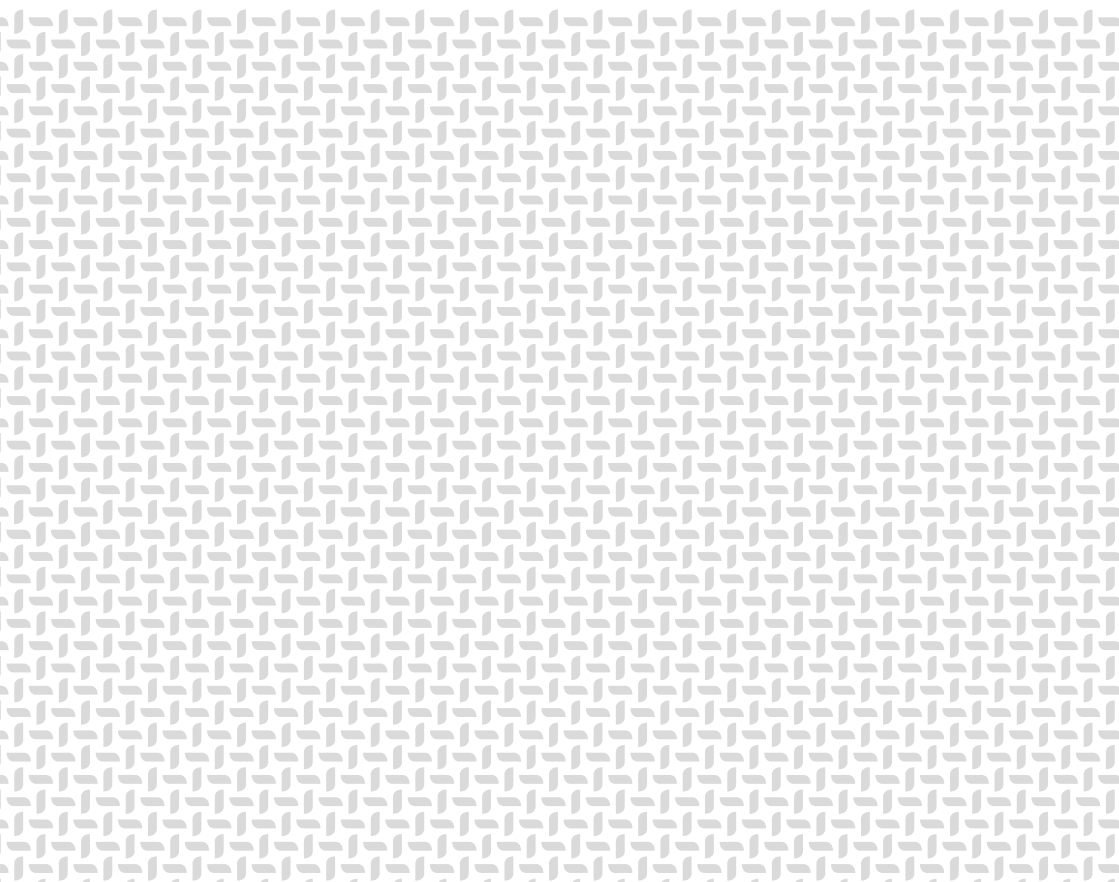

INNHold

1. Sikkerhet	2
2. Utpakking av din Propress	4
3. Sette sammen din Propress Steamer og klargjøre for bruk	5
4. Instruksjoner for bruk	8
4.1 Fylle Steamer med vann	8
4.2 Skru på	9
4.3 Bruke din Steamer	10
4.5 Sikkerhets lokk	10
4.6 Fylle på din Steamer igjen	11
5. Tips til bruk	12
5.1 Klær	12
5.2 Lange plagg	13
5.3 Brudekjoler	13
5.4 Gardiner & Stoff interiør	14
5.5 Stoff begrensninger	14
6. Vedlikehold	15
6.1 Vedlikehold av din Steamer	15
6.2 Renhold av din Steamer	15
6.3 Avkalke din Steamer	16
6.4 Generelt vedlikehold	16
7. Oppbevaring av Propress når ikke i bruk	16
8. Propress Feilsøking	17
9. Garanti	19

PRO290 BRUKER MANUAL

Bruks- og Sikkerhets-instruksjoner

Å jobbe trygt med din Propress steamer er bare mulig om disse bruks og sikkerhetsinstruksjoner er lest igjennom og innholdet er forstått og følges.

1.

SIKKERHET

Propress steamers er designet for vertikal pressing av stoff og fjerning av bretter. Den skal ikke modifiseres på noen måte for å endre egenskapene.



Propress steamers er et elektrisk dampgenererende apparat. Derfor kan komponenter bli veldig varme og kan forårsake brannskader.

Ikke bruk steameren om strømkabelen eller støpselet er skadet. Kontakt oss i Bjørn Haug AS for reparasjon.

Unngå bruk av skjoteledninger. Feilmerkede skjoteledninger kan være farlige og brannfarlige.

Kontroller regelmessig slangen for skader.

Vipp eller bær aldri steameren når den er i bruk, eller når den inneholder varmt vann.

Ikke koble fra steameren ved å trekke i den elektriske ledningen. Slå alltid av med bryteren, ta et godt tak i støpselet og trek

den ut av kontakten.

Koble alltid fra strømforsyningen og vent på at steameren er avkjølt før du fyller på med vann. Tørk opp eventuelt vannsøl før du kobler til steameren igjen.

Fjern aldri slangen eller påfyllingslokket når du steamer eller maskinen varmes opp.

En gang i uken bør steameren rengjøres. Se avsnitt 6. Stell og Vedlikehold.

Damp aldri klær du har på deg selv, eller klær andre har på seg.

Personer som bruker steameren må ha tillatelse til å bruke den, og trent i sikre arbeidsprosedyrer.

Der det er nødvendig, bør du bruke vernetøy.


Bruk bare reservedeler og tilbehør som er godkjent av produsenten, for å sikre apparatets sikkerhet.

Service skal kun utføres av produsenten eller en godkjent serviceagent - som Bjørn Haug AS.

forsikre deg om at påfyllingslokket med trykkutløserventilkule alltid skiftes ut på påfyllingsinntaket, og at ballen alltid er i fri bevegelse før dampen slås på.

Fjern aldri hetten når steameren er i bruk.


Ikke bruk steameren under et brannsprinkleranlegg eller røykvarsler, da dampen kan utløse en alarm.

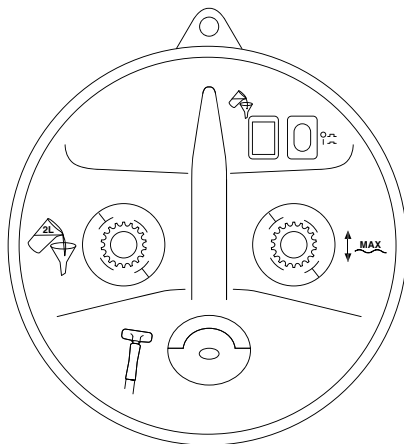

2. UTPAKKING AV DIN PROPRESS

I boksen vil du finne følgende:


- Propress PR0580 Steamer
- Telescopisk stang sett og topp krok
- Slange med munnstykke i aluminium og beskyttende bomullstrekk
- 3 hjul
- Trakt
- Sikkerhetsplakat

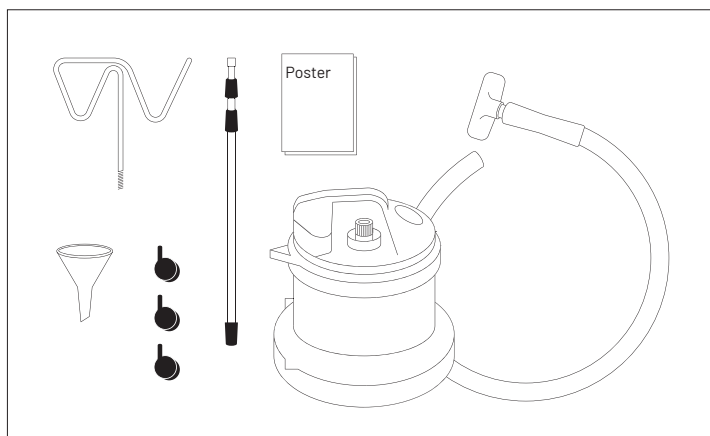

Om noen av disse delene er borte eller skadet, informer din leverandør umiddelbart.

3. SETTE SAMMEN DIN STEAMER OG KLARGJØR FOR BRUK




Før montering må du plassere de 3 hjulene i hullene i bunnen av steameren.

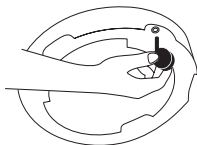

1. Ta tak i teleskopstangen med begge hender. vri den midterste stangen mot klokka og forleng oppover med minst 10 cm.
Vri med klokka for å feste.

2. Senk forsiktig den nedre teleskopstanga inn i basen som er feste til steameren.


3. Forsikre deg om at teleskopstangen er festet på toppen av den nedre delen.

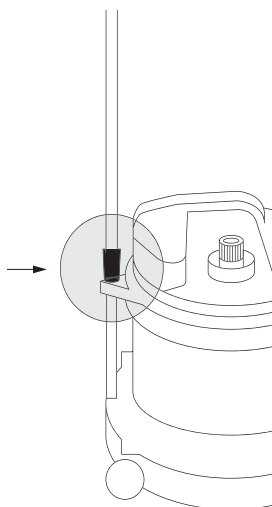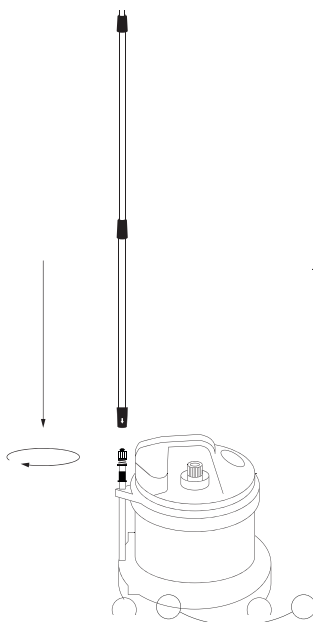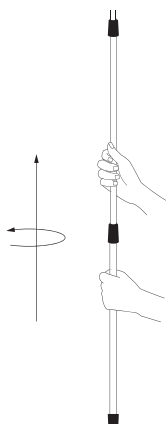


3. SETTE SAMMEN DIN PROPPRESS STEAMER OG KLARGJØR FOR BRUK (FORTSETTES)

4. Skru kroken på toppen av teleskopstangen.


IKKE SKRU PÅ FOR HARDT.

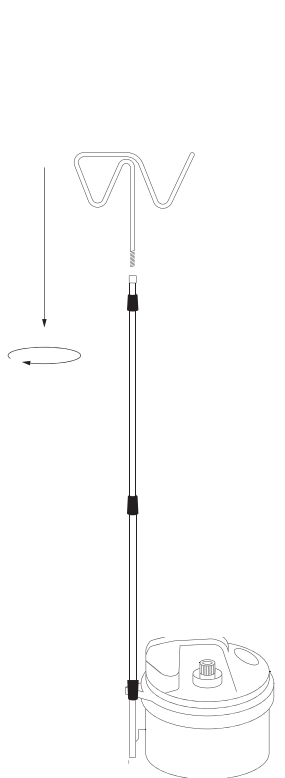


5. Juster teleskopstangen til passende høyde (vri med klokka for å feste og mot klokka for å løsne) så slangen enkelt kan hvile i kroken.

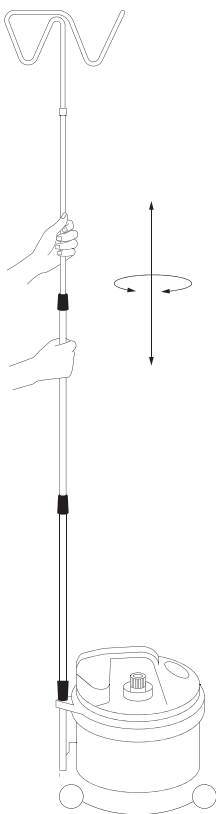

6. Fest slangen til slangefeste ved å feste "ørene" og så dytte og vri slangen med klokka til den låser seg i riktig posisjon.

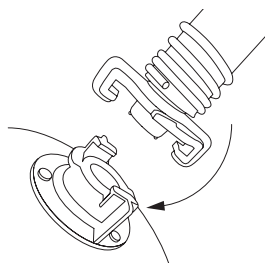

7. Plasser munnstykket i kroken på toppen av teleskopstangen. Fjern bomullstrekket fra munnstykket. Sett alltid slangen tilbake i denne posisjonen når maskinen ikke er i bruk.

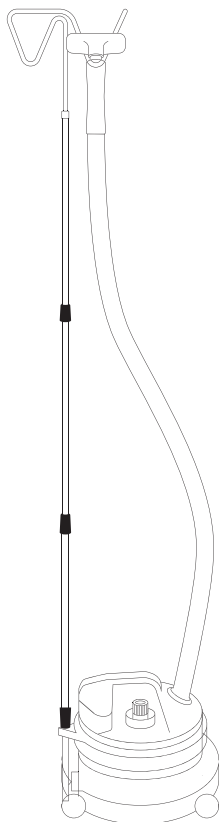


Steameren din er et elektrisk apparat og er kun designet for bruk innendørs. Det må brukes på jevn grunn. Ujevne overflater kan forårsake skade på varmeelementet.

Din Propress steamer er designet for å brukes med rent springvann. Ingen tilsetningsstoffer i noen form skal brukes (unntatt kaffetrakterrens), da bruk av dette kan skade dampkjelen og garantien vil ikke gjelde.

4. INSTRUKSJONER FOR BRUK

4.1 Fylling av vann

1. Fjern påfyllingslokket fra steameren.

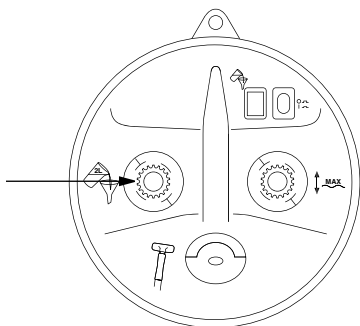

2. Mål opp 2L varmt eller kaldt springvann og fyll på steameren ved bruk av trakten.



Ikke fyll for mye. Når steameren er full vil en flottør vises i glasset.




Bruk kun springvann. Parfyme eller andre stoffer vil ødelegge steameren din og garantien vil ikke lenger gjelde.

Sett på igjen påfyllingslokket. Forsikre deg alltid om at flottøren i påfyllingslokket beveger seg fritt før du skrur på steameren.



Aldri fjern påfyllingslokket når steameren er i bruk.

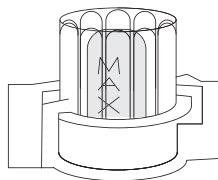


Om kondens begrenser visningen av MAX-symbolet på flottøren, fjerner du lokket ved å fri mot klokken, tørk av og sett på igjen.

Om flottøren berører toppen av siktelasset, er steameren blitt overfylt. Tøm overflødig vann ved å fjerne slangen, helle ut av damputløpet og samle opp eventuelt søl. Flottøren må alltid være i fri bevegelse før steameren slås på.

4.2 Skru på

1. Plugg steameren inn i et godkjent stikk og trykk på den grønne på/av bryteren som vil lyse opp og indikere at steameren er på "on".

MERK: Vannet i steameren vil ta 10 til 15 minutter for å produsere damp, avhengig av vanntemperatur, omgivelsestemperatur og effektiviteten av strømforsyningen.

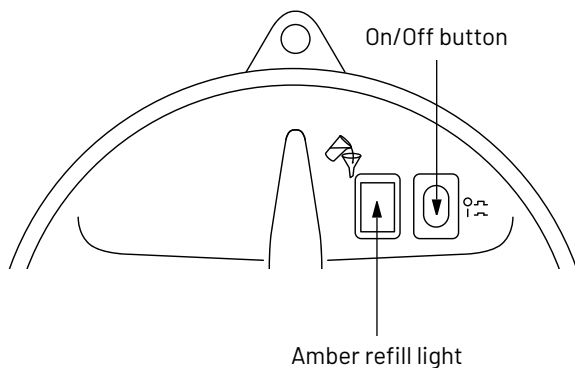

Om den røde "tomme" indikatorlampen lyser og summeren høres når damperen er slått på, er damperen tom for vann. Slå av strømmen og fyll på nytt vann i henhold til instruksjonene (4. Fylling av vann).

4. INSTRUKSJONER FOR BRUK (FOTSETTES)

4.3 Bruke din Steamer

MERK: Forsikre deg om at området der du steamer er godt ventilert.

Når det kommer damp fra dysen, la slangen og dysen være for å bli varm i omtrent 30 sekunder før du bruker steameren. dette reduserer eventuell kondensoppbygging. Løft håndtaket til munnstykket fra kroken, rist dysen kraftig for å fjerne overflødig kondens før bruk og gjenta med jevne mellomrom når du steamer plaggene.

4.4 Sikkerhets påfyllingslokk

Steameren din er utstyrt med et sikkerhets påfyllingslokk. In noen tilfeller kan steam eller vann komme ut av lokket. Om dette skulle skje skru av steameren umiddelbart for å sørge for at ikke steameren eller slangen blir ødelagt. IKKE FJERN PÅFYLINGSLOKKEN - VENT TIL STEAMEREN HAR KJØLT SEG NED.

Mulige grunner til at dette kan skje er:

- Steamer har blitt overfylt med vann
- Steameren trenger skylling og rens for å fjerne kalk eller smuss
- Steamerens slange er blokkert, knekt eller begrenset på noe vis




Ikke bøy eller klem sammen slangen på noe vis, da dette kan føre til vannsprut og uopprettelig skade på slangen.

Sett alltid munnstykket i kroken på teleskopstangen, når den ikke er i bruk.



La aldri slangen ligge på gulvet, da det kan føre til at noen snubler, brannskader og skade på slangen.

Når du er ferdig med å steame, skru av steameren ved å bruke den grønne på/av knappen og dra ut støpslet av stikkkontakten.

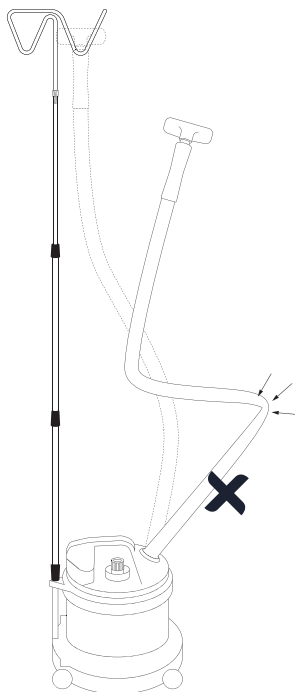

4.5 Refyll Steameren



Vær ekstremt forsiktig når du fjerner lokket til påfyllingen. Det er en stor fare for brannskade på grunn av steamen.

Når steameren går tom for vann vil en alarm gå av og et rødt "refill lys" vil lyse opp. Skru av steameren og dra ut støpselet fra kontakten. Vent til steameren har kjølt ned fullstendig før du fjerner lokket til påfyllingen. Følg så instruksjonen- **4.1 Fylling av vann.**

Når steameren er fylt opp igjen vil den resette seg selv og kan skrus på for å fortsette steamingen.

5. TIPS TIL BRUK

5.1 Steaming av klær


Plagg kan enten bli steamet på en kleshenger, et stativ, en mannekeng eller hengene fra festet øverst på teleskopstanga.

MERK: Forsikre deg om at kroken øverst på teleskopstangen er rett før du henger noe på den. Det sikrer at steameren står stabilt.

Dra munnstykket over stoffet mens du holder det stramt i hånden du ikke har steameren i. Vær forsiktig så du ikke får steam i nærheten av hånden din.

Hold alltid rekken med hull i munnstykket horisontalt.

Om du steamer på et lavt sted over lenger tid, løft slangen så kondensen kan renne tilbake i stameren.

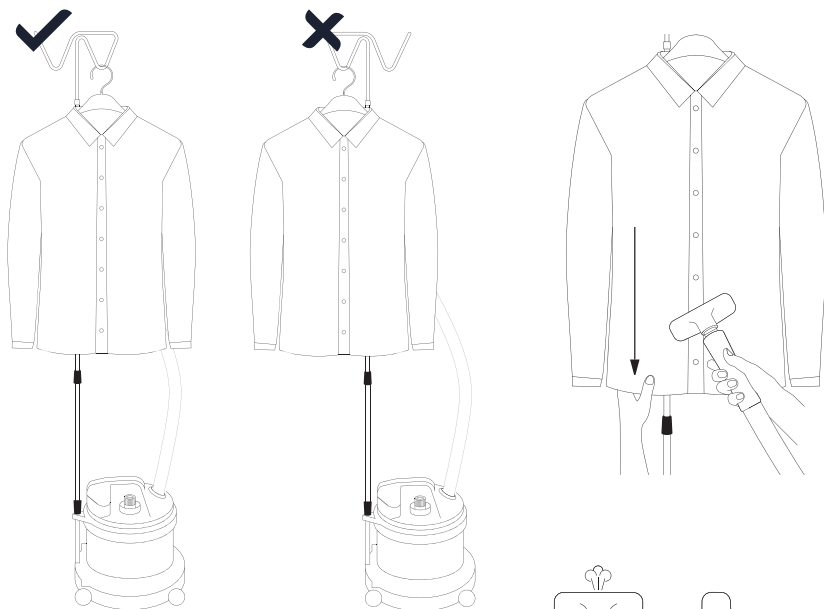

Om munnstykket brukes med hullene vertikalt kan dette forårsake vannråper som kan dryppe fra hullene.

5.2 Lange plagg

Lange plagg, som kjoler og skjørt kan steames fra innsiden ved å legge munnstykket mot stoffet og steame utover. Vær forsiktig så ikke for mye damp bygges opp inni plagget og det blir for vamt. Å steame fra innsiden reduserer muligheten for skrukker og åpner opp fibrene på en fantastisk måte, så plaggene kommer "til liv".

5.3 Brudekjoler

Brudekjoler bør ikke henges på teleskopstangen, siden vekten deres kan gjøre steameren ustødig og den kan velte. Det beste er å steame kjolen hengende fra et stativ eller i et kjede festet i en krok i taket. Kjedet vil gjøre det mulig å henge kjolen i forskjellige høyder så det letter arbeidet med å steame. Steam kjolen i seksjoner - begynn med underskjørtet.

Baksiden av munnstykket kan brukes som et strykejern for å lage brettekanter og forme kraver.

Om du steamer lavt nede, så husk å løfte opp slangen innimellom så kondensen kan renne tilbake i steameren.



Steam aldri klær mens de brukes av en person.



**Vær ekstremt forsiktig ved bruk av en steamer.
Dampen kan brenne.**



5. TIPS TIL BRUK (FORTSETTELSE)

5.4 Gardiner & Myke møbler

Steam gardinene fra forsiden.

Om gardinene er foret, kan det være nødvendig å steame foret også. Steam fra toppen av gardinene og jobb deg nedover.

Om du bruker draperisettet, vil det være nødvendig å bytte til standar slange når man jobber på høyder som er lavere enn 2 meter. Ellers vil store mengder kondens bygge seg opp i slangen og redusere ytelsen.

Når du stamer, løft slangen med jevne mellomrom slik at overflødig kondens kan renne tilbake i kjelen.

Ideell til bruk på sengegavler, stoltrekk, bankettuker og fjerning av trykkmerker på tepper. I

Madrasser og sengetøy kan dampes for å frisk opp og fjerne skrukker.

5.5 Stoffbegrensninger

Den er ikke anbefalt brukt på:

- Moiré silke
- Silke taft
- Kunstig pels

Om du er i tvil, så test på en liten bit av et lite iøyenfallende sted eller på baksiden av stoffet.

Man må være svært forsiktig om man bruker steameren på tekstiler som har "hår" og løkker. Til eksempel tepper, fløyel og plysj. Hold munnstykket minst 10 cm fra tekstilene og la forsiktig steamen gå gjennom.

I tilfelle du får kondens (dråper) på stoffet, gni baksiden av munnstykket forsiktig over området. Den skal da tørke uten å etterlate vannmerke.

6. STELL OG VEDLIKEHOLD

6.1 Vedlikehold av steameren

For å sikre en lang og problemfri levetid på steameren din, er det viktig at den skylles gjennom med rent vann hver uke, for å unngå opphoping av sediment og kalk. Avkalk regelmessig for å sikre at det ikke blir unødvendig belastning på varmeelementet. Hardt vann kan være til at det dannes kalk på varmeelementet hvis det ikke vedlikeholdes riktig. Dette vil føre til redusert ytelse og uoprettelig skade på elementet. Garantien gjelder ikke om ikke apparatet vedlikeholdes.

6.2 Renhold av steameren

Koble fra strømmen.

Fjern dampslangen og teleskopstangen.



Steameren må være koblet fra strømmen. Vannet i steameren må være kjølt ned til en temperatur som ikke forårsaker skade før den tømmes.

OBS!: Stameren må tømmes gjennom steamutløpet, ikke påfyllingsinnløpet. Gjerne ned i et sluk, om det er mulig, istedenfor å måtte løfte den opp og tømme den i en vask.

Start med å tømme ut alt restvann fra steameren.

Fjern påfyllingslokket og fyll steameren med 2 liter rent vann, sett på plass påfyllingslokket og rist kraftig. Denne handlingen vil gjøre at sediment løsner. Hell straks ut vannet. Fyll opp steameren med nytt vann og tøm den igjen. Gjenta prosedyren til vannet som kommer ut er klart.

Innimellom er det lurt å fjerne glasset over flottørkammeret og rengjøre innsiden med en fuktig klut, for å sikre at du kan se flottøren gjennom hetten.

Rengjør steamere ns utside med en fultig klut. Ikke bruk vaskemidler eller polering.

Det anbefales å avkalke kjelen med et ikke-aggressivt avkalkingsmiddel minst annenhver måned. Vi har god erfaring med å bruke kaffetrakterrens.

Avkalkingsfrekvensen er avhengig av bruk og vannhardhet.

6. STELL OG VEDLIKEHOLD (FORTSETTELSE)

6.3 Avkalking av steameren

Før du avkalker må du utføre 6.2. Rengjøring av steamer, for å fjerne så mye løst sediment som mulig.

Les alltid instruksjonene om forsiktighet ved avkalking av produktet og følg instruksjonene nøye.

Løs opp/tynn ut avkalkingsmiddelet (kaffetrakterrens) i varmt vann. Hell den uttynnede avkalkningsløsningen i steameren.

Sett på påfyllingslokket og slå på steameren. Så snart vannet begynner å koke, slå av, koble fra strømmen og la stå i minst 3 timer. For best resultat, la avkalkingen stå over natten.



Når det er avkalkingsmiddel i maskinen må den merkes tydelig, så ingen forsøker å bruke den med avkalkingsmiddel i vannet!

Før du tømmer avkalkingsvannet ut av steameren bør du ryste den kraftig og så tømme fannet ut av damputløpet. Fyll på med rent vann, ryst kraftig og skyll ut igjen. Gjenta denne prosessen til vannet er helt klart.

Manglende vedlikehold av steameren annullerer garantien.

OBS!: Vannet i steameren må avkjøles til en temperatur som ikke vil forårsake personskade, før tømming.

6.4 Generelt vedlikehold

I tillegg til obligatoriske elektriske tester, må du regelmessig sjekke tilstanden til steamers Kontakt, ledning og ledningefeste. Om det oppstår skade, IKKE BRUK STEAMEREN og kontakt oss - Bjørn Haug AS, for reparasjon. Forsikre deg om at alle advarselsmerker er leselige.

7. LAGRING AV DIN PROPRESS

Steameren skal tømmes for vann og rengjøres. Den elektriske ledningen skal snurres opp og steameren skal lagres på et tørt sted. Om steameren ikke skal brukes over lengre tid, anbefales det at den avkalles for oppbevaring.

8. PROPRESS FEILSØKING



Din **Propress steamer** arbeider ved høy temperatur og produserer damp som kan brenne - være ekstremt forsiktig. Feilsøking skal bare utføres av en kompetent person. La alltid steameren avkjøles før du starter feilsøking.

△INGEN LYS VIRKER OG STEAMEREN VARMER IKKE OPP

Sannsynlig grunn	Løsning
Steameren er ikke slått på. Sikringen i støpselet er ødelagt. Ledningen er dradd ut av maskinen eller er skadet.	Sjekk om steameren er slått på. Forsøk med et annet elektrisk apparat for å se om støpselet virker. Sjekk om ledningen er skikkelig festet til apparatet og uten skader.

Om steameren fortsatt ikke virker, ring din forhandler og avtal service.

△SKITTENT VANN KOMMER UT AV PÅFYLLINGSLOKKET

Sannsynlig grunn	Løsning
Steameren trenger rens eller avkalking.	Fjern slangen og teleskopstangen fra steameren og skyll kjelen som beskrevet i 6.2 Rengjøring av steameren. Om steameren ikke er avkalket nylig, skal du avkalke som beskrevet i 6.3 Avkalking av steameren.

Unnlatelse av å rengjøre kjelen regelmessig og avkalke regelmessig, vil føre til skader på elementet

⚠ VANN OG STEAM KOMMER FRA PÅFYLLINGSLOKKET

<i>Sannsynlig grunn</i>	<i>Løsning</i>
Steameren er overfylt eller slangen er bøyd eller skadet. Damphodet brukes på et lavt nivå og forårsaker kondens i slangen.	Sjekk vannstanden i steameren. Om flottøren berører toppen av glasset er steameren overfylt. Fjern stenger og slange og tøm ut overflødig vann gjennom slangehullet. Om den ikke er overfylt, sjekk slangen for knekk og skader. Begrensninger i slangen vil føre til at sikkerhetsventilen i påfyllingslokket fungerer og at damp/vann slipper ut fra påfyllingslokket. Om du jobber på lave nivåer, løft slangen jevnlig slik at kondensen kan renne tilbake i steameren.

Slangen kan trenge å byttes ut etter lengre tids bruk. Ta kontakt med din lokale forhandler for å kjøpe en ny slange.

⚠ PIPER NÅR STEAMEREN IKKE ER TOM

<i>Sannsynlig grunn</i>	<i>Løsning</i>
Termosensoren er skadeet eller elementet er dekket av kalk/smuss.	Fjern slangen og teleskopstangen fra steameren og skyll kjelen som beskrevet i 6.2 Rengjøring av steameren. Etter å ha skylt den, rens steameren som angitt i 6.3 Avkalking av steameren. Hvis dette ikke løser problemet kan du ringe din forhandler for å avtale service.

Vi anbefaler å bruke Propress Descaler som er tilgjengelig hos din forhandler.

⚠ BRENT LUKT NÅR VANN NIVÅET ER LAVT

<i>Sannsynlig grunn</i>	<i>Løsning</i>
Elementet er dekket av kalk og smuss.	Fjern slangen og teleskopstangen fra steamern og skyll kjelen som beskrevet i 6.2 Rengjøring av steameren. Etter skylling, avkalkes det som beskrevet i 6.3 Avkalking av steameren.

Holder du steameren ren vil det forlenge livet til elementet.

8. PROPRESS FEILSØKING

△DYSEHÅNDTAKET ER VELDIG VARMT NÅR DU BRUKER DET

<i>Sannsynlig grunn</i>	<i>Løsning</i>
Løs festeskrue i håndtaket.	Bruk en passende skrutrekker og påse at skruen i håndtaket er skrudd fast.

Om skruen bare skrues rundt uten å feste seg må du bestille et nytt slangesett.

△VANNDRÅPER I MUNNSTYKKET

<i>Sannsynlig grunn</i>	<i>Løsning</i>
Dysen har ikke fått lov til å varme seg opp helt før bruk, eller dysen brukes med hull som er stilt opp i vertikal retning. Løst håndtak.	La alltid dysen varme opp før du berører stoffet, se 4.3 Bruke steameren din. Se også 5. Tips om bruk. Kontroller at skruen i slangehåndtaket er skrudd på så det er tett.

9. GARANTI

Dette apparatet er garantert i samsvar med lovbestemte/landsspesifikke forskrifter (kjøpsbevis på faktura eller følgeseddel kreves). Garantien dekker reparasjon eller utskifting (etter skjønn av propress Ltd) av maskinen din eller deler av maskinen din hvis den er funnet å være defekt på grunn av feil materiale eller utførelse innen garantiperioden. Dette inkluderer alle deler og arbeidsom kreves for å få maskinen til å fungere igjen uten kostnad. Denne garantien utelukker bruk for leieformål. Normal slitasje, overfylling og feil bruk, manglende overholdelse av instruksjoner og brukervedlikehold og skader på grunn av feil strømforsyning er unntatt fra garantien. Skader forårsaket av oppbygging av kalk, støt, bruk av tilsetningsstoffer, skittent vann og stoffoppfiskende spray er ikke inkludert i garantien. Garantien blir ugyldig om steameren har blitt modifisert eller reparert av en ikke-augorisert reparatør eller har deler som ikke er produsert av OEM. i tilfelle klage, vennligst send maskinen demontert, tom for vann og tydelig merket med dine opplysninger og grunnen til klagen - til din forhandler.

SJEKKLISTE RENGJØRING

Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:

Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:
Date:

SJEKKLISTE AVKALKING

Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:
Date:	Date:

Model No.: PROPRESS PR0290

2 Liter
50/60Hz~ 230 Volt 1500W

DETTE APPARATET MÅ VÆRE
JORDET

Følgende firmaer er autoriserte forhandlere i Norge,
i tillegg til din lokale forhandler.

Bjørn Haug AS
Oserødmyra 2
3138 Skallestad

T: 33299990
E: bjorn@bjornhaug.no
www.bjornhaug.no

Les bruksanvisningen til PROPRESS Steamerq. Les også sikkerhetsanvisningene som følger med apparatet.

Serie Nummer:

Dato innlevert:

Din Propress PR0290 er dekket av en 12 måneders Propress garanti.

